

LED Taschenlampe

Mit einem kräftigern Druck hinten auf den Schalter, wird die Lampe ein / aus geschaltet.



Mit einem leichten Druck auf den Schalter, wird der Modus in dieser Reihenfolge ausgewählt





1x

2x

3x

4x

5x

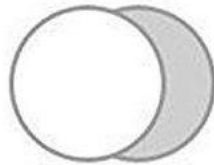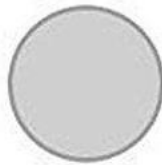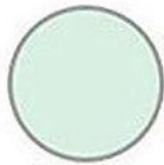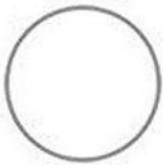

Hell

Mittel

Dunkel

Strobe

SOS Morsecode

Die Lithium Batterie Typ S18650P in der Lampe ist wieder aufladbar, **nicht wegwerfen**.

